



GARDIE

ГАРДЕРОБНЫЕ СИСТЕМЫ

ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ

Характеристики грузоподъемности системы хранения **GARDIE** зависят от типа выбранной стены.

Нагрузку на полках следует распределять по направляющим системы, используя данные **Таблицы №1**, приведенной ниже:

ТАБЛИЦА №1


тип стены	нагрузка на направляющую			общий вес на систему
	слева	в середине	справа	
гипсокартон 12мм	70кг	90кг	70кг	130кг
кирпич	90кг	200кг	90кг	380кг
бетон	155кг	300кг	155кг	610кг
дерево	70кг	90кг	70кг	230кг

ПОДБОР КРЕПЕЖА


Крепеж в комплект не входит и выбирается в зависимости от материала стены, согласно **Рисунку №1**, приведенному ниже:

РИСУНОК №1


дерево

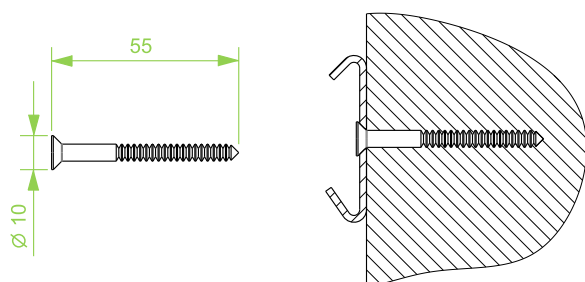


однослойный гипсокартон

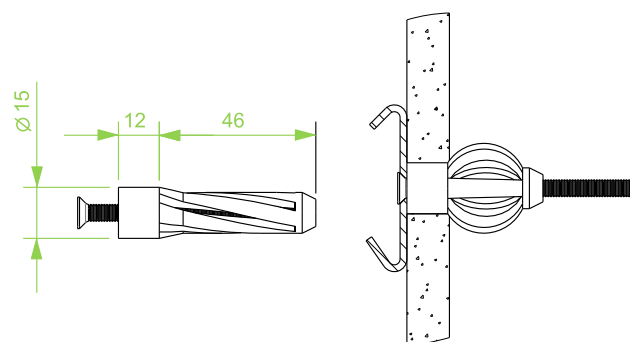

кирпич, бетон

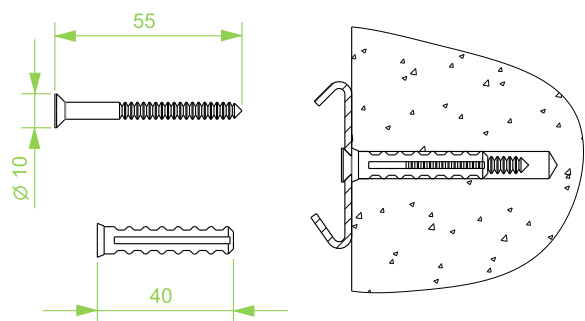

двухслойный гипсокартон

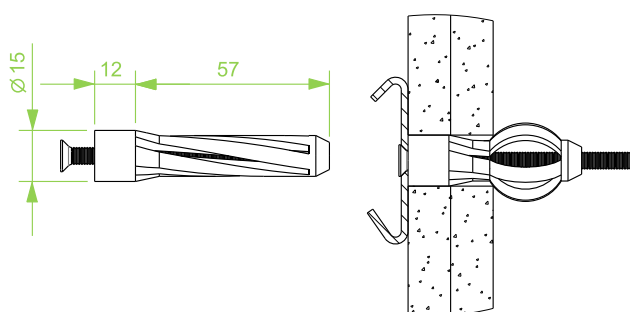

МОНТАЖ КАРКАСА СИСТЕМЫ


На выбранной стене выставить по уровню несущий рельс и провести разметку всех отверстий. Закрепить несущий рельс к стене **Рисунок №2**

Соединяем навесную направляющую с несущим рельсом при помощи специального паза **Рисунок №3**

Распределяем направляющие по рельсу с шагом 575мм для установки полок длиной 607 и 1212мм., либо с шагом 868мм для установки полок длиной 900мм **Рисунок №3**


Направляющую можно дополнительно крепить к стене саморезами через специальные отверстия, что придаст системе большую надежность и предотвратит маятниковое качание

РИСУНОК №3

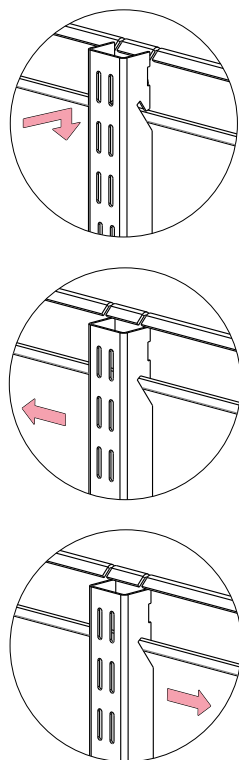

распределить направляющие
с шагом 575мм или 868мм
МЕЖДУ ними


РИСУНОК №2

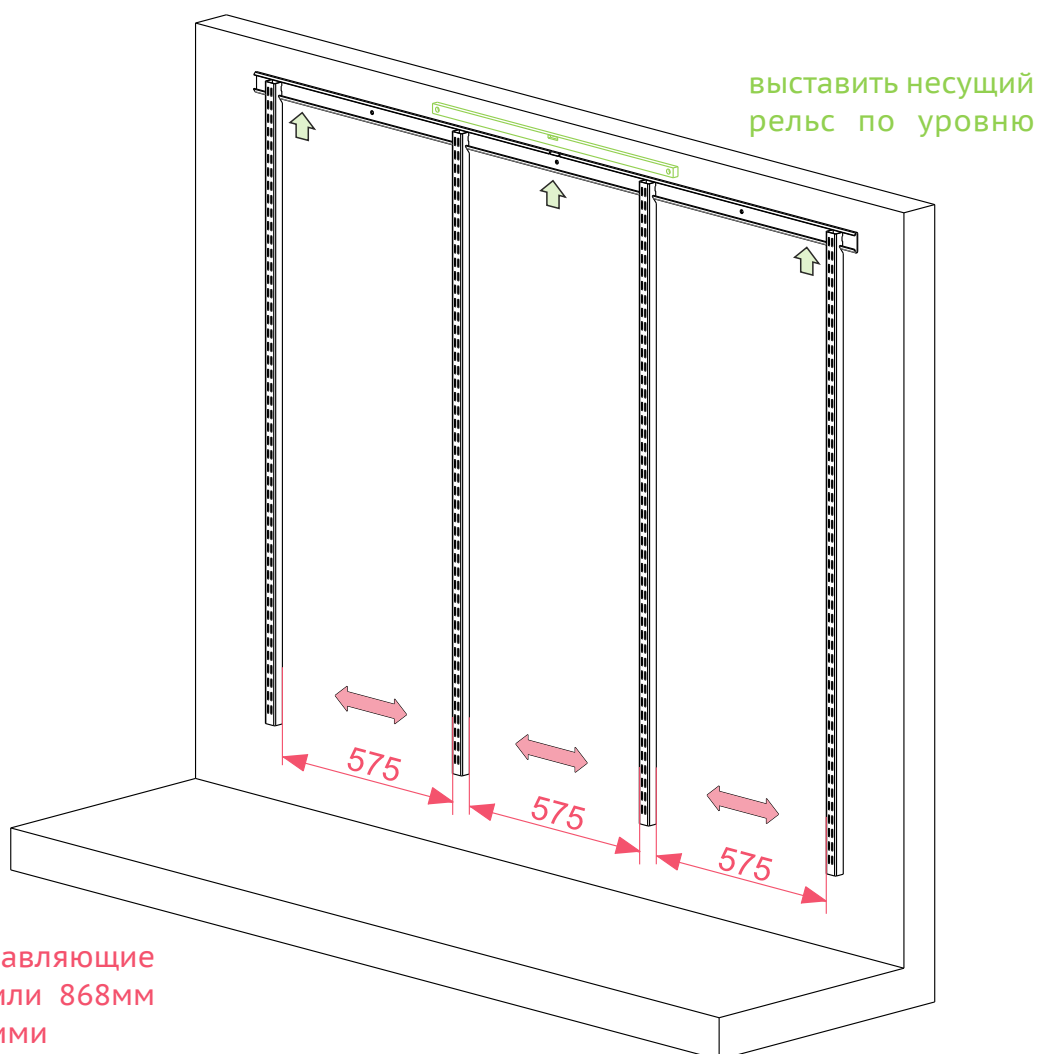

УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ

Вставляем кронштейн в специальные пазы на навесной направляющей как показано ниже на **Рисунке №4**


РИСУНОК №4

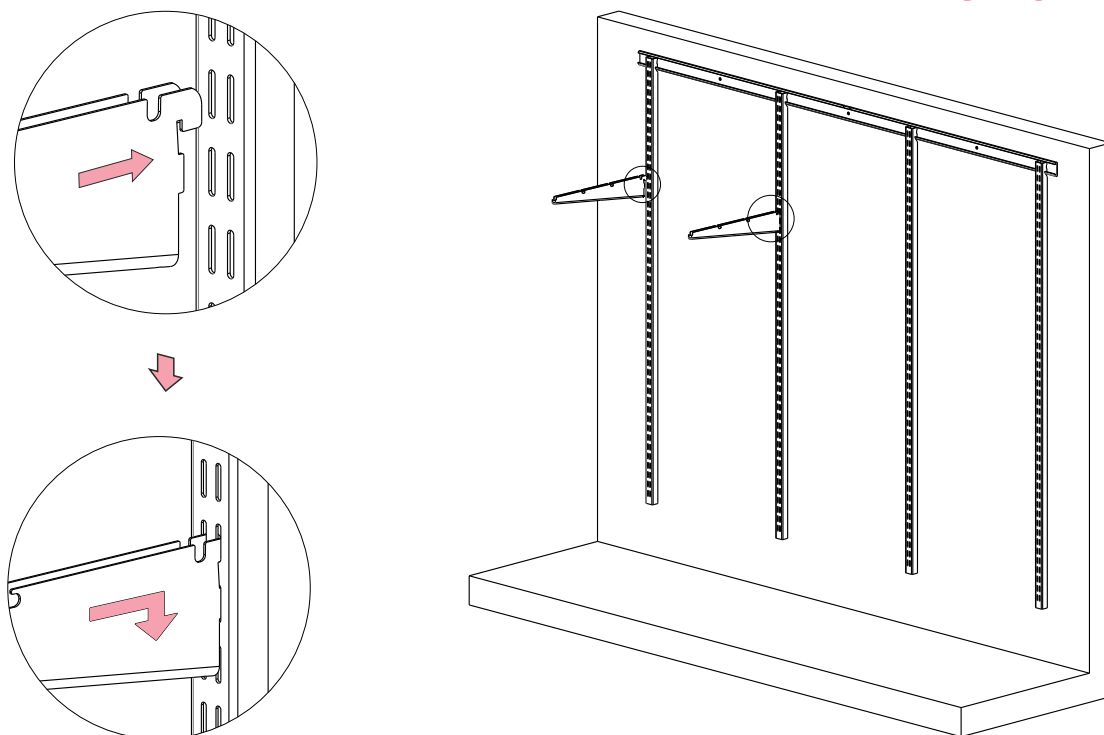

УСТАНОВКА ПРОВОЛОЧНЫХ ПОЛОК

Вставляем проволочную полку в средние пазы кронштейна. После этого надавливаем на заднюю стенку полки до щелчка для полной фиксации, как показано на **Рисунке №5**. Полка-корзина устанавливается аналогично


РИСУНОК №5

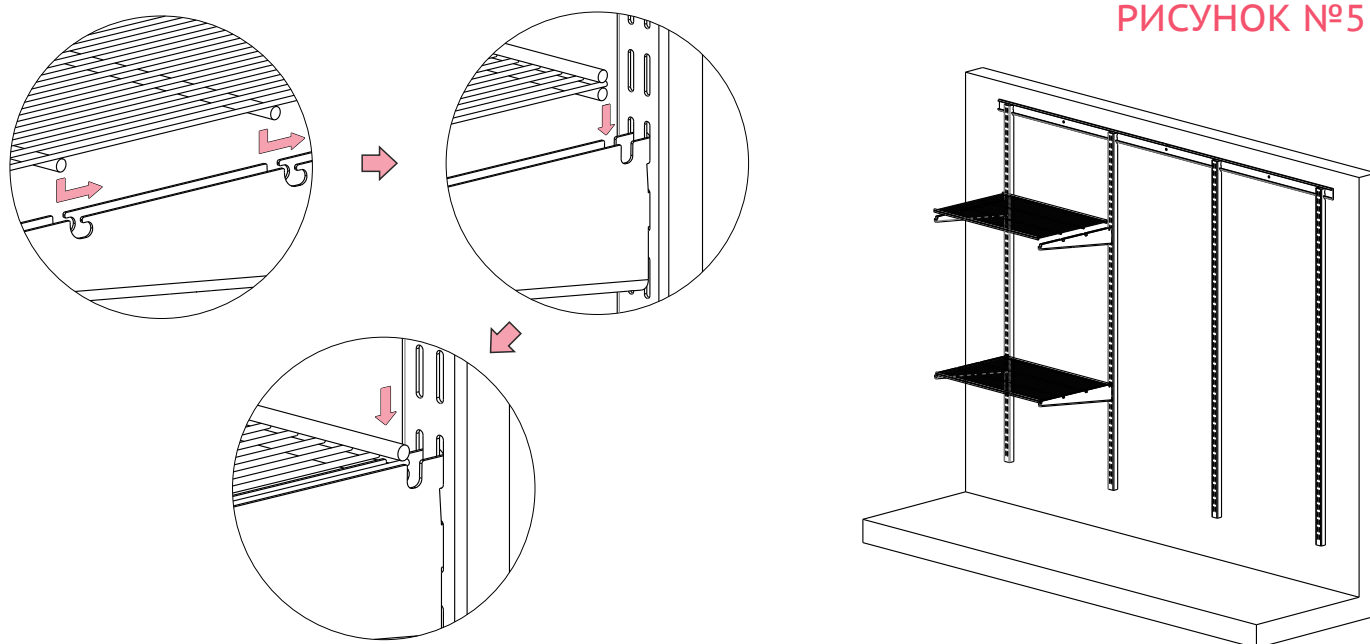

УСТАНОВКА ШТАНГИ ДЛЯ ВЕШАЛОК

Вставляем крючок в специальные пазы в нижней части кронштейна, как показано на **Рисунке №6**, затем соединяем штангу и крючки


РИСУНОК №6

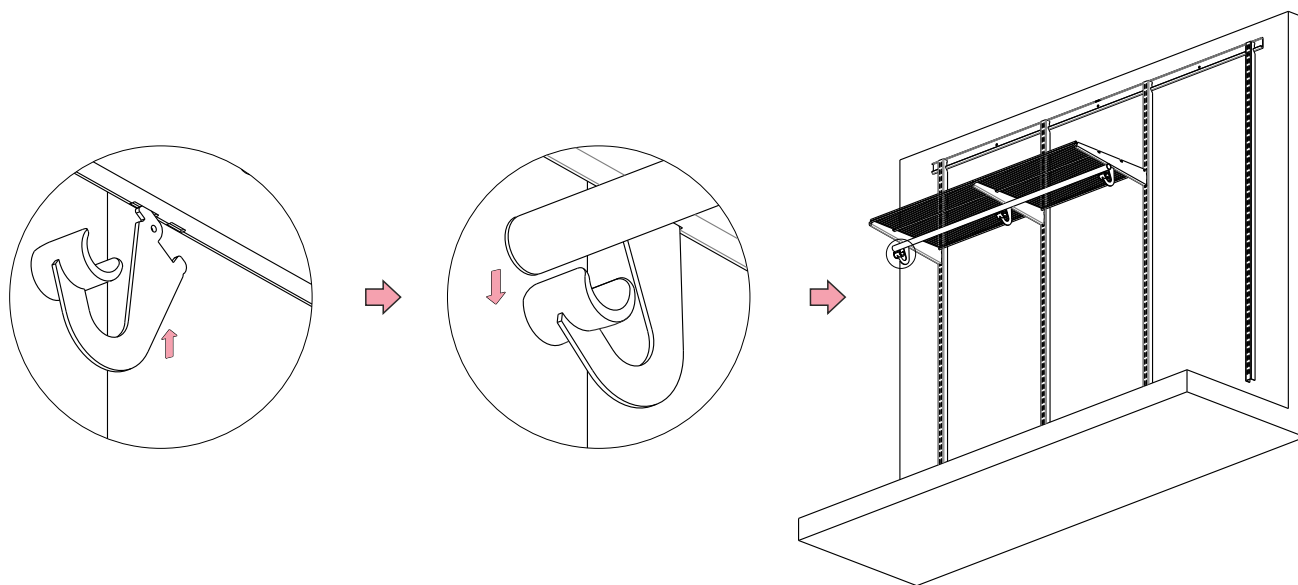

УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОЙ ПЛАНКИ

Сверху вниз под небольшим углом одеваем фасадную планку на переднюю стенку проволоочной полки до щелчка для полной фиксации, как показано на **Рисунке №7**


РИСУНОК №7

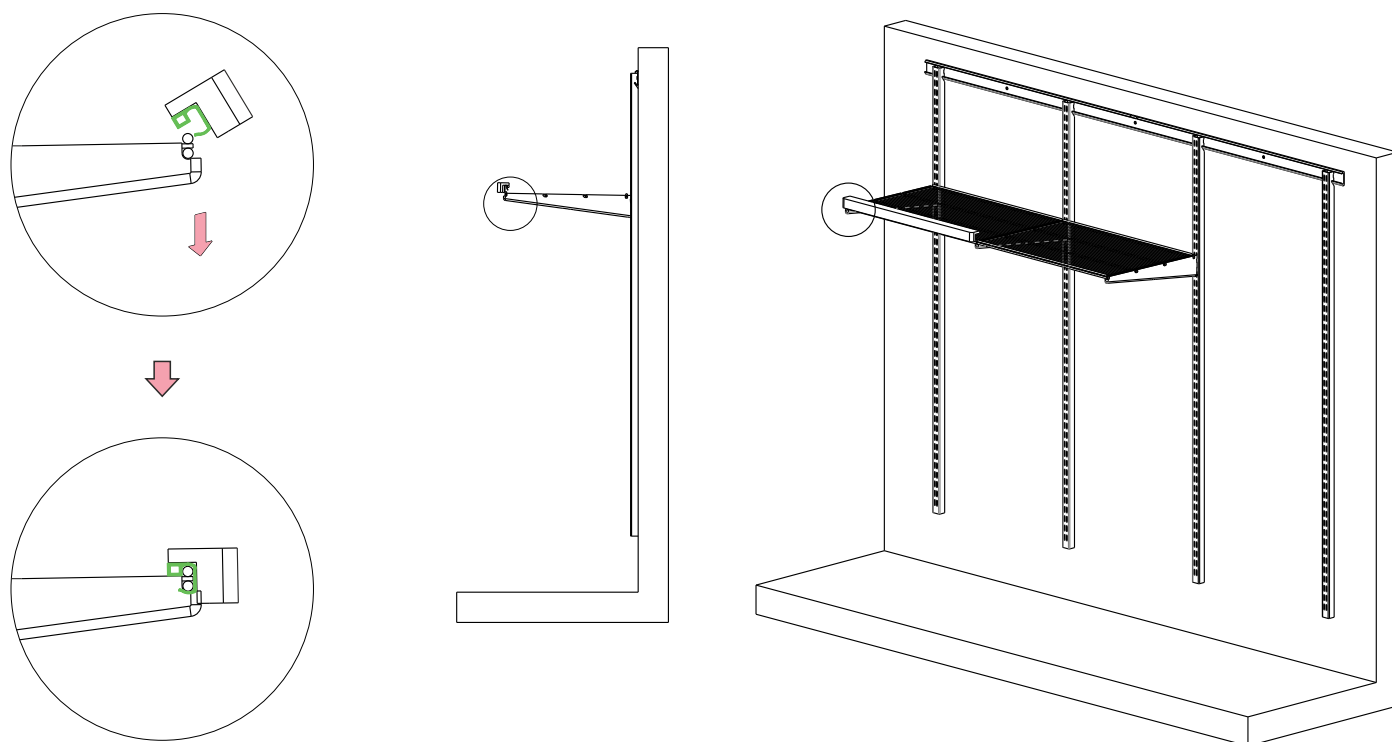

УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЯ ПОЛКИ-КОРЗИНЫ

Вставляем разделители в полку-корзину, как показано на **Рисунке №8**. Расстояние между разделителями можно регулировать.


РИСУНОК №8

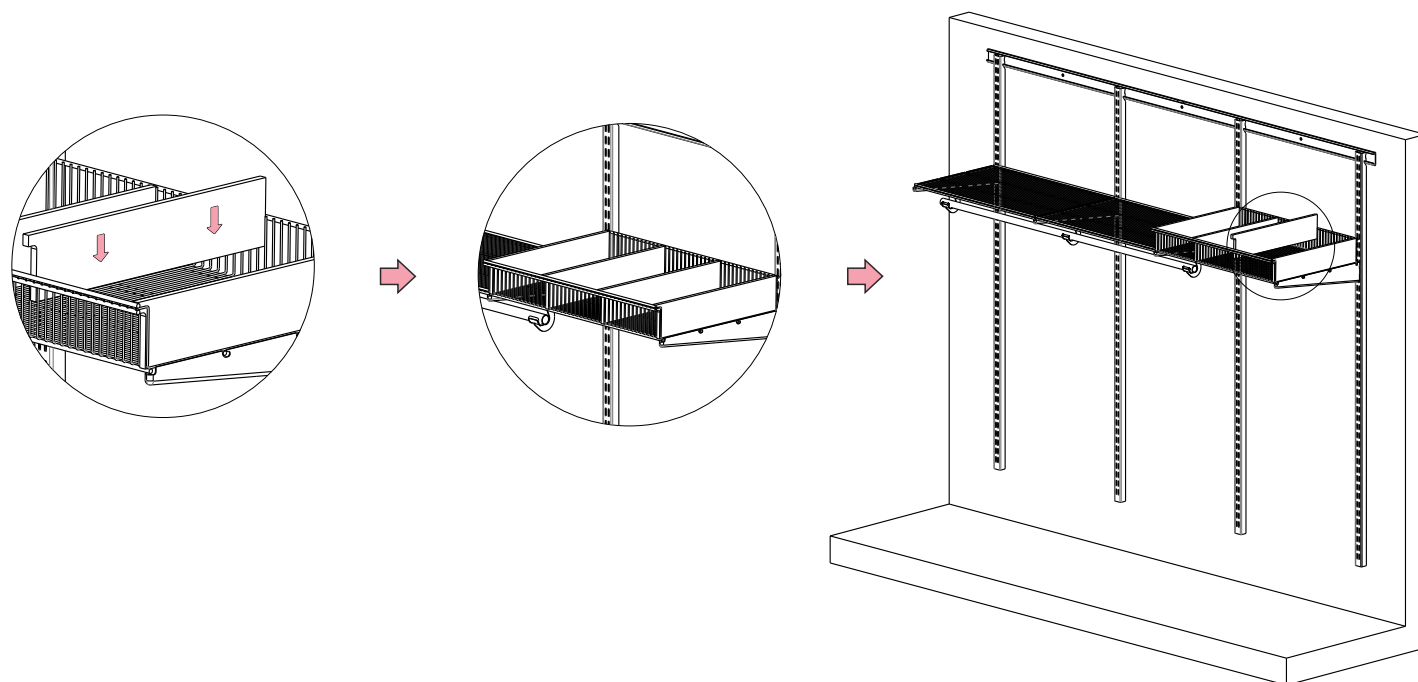

УСТАНОВКА ПОЛОК ИЗ МАССИВА

Сверху вниз кладем полку на кронштейны, вставляя края кронштейнов в специальные пазы на полке, как показано на **Рисунке №9**

РИСУНОК №9

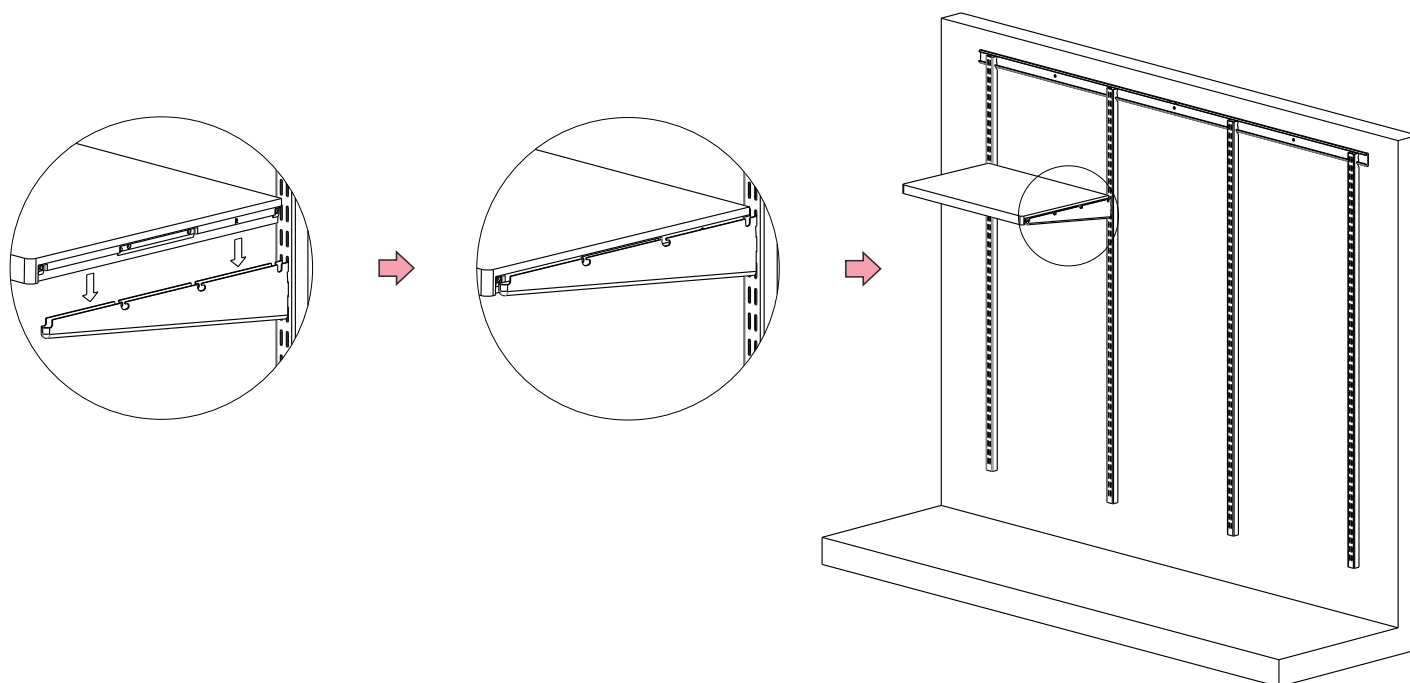

УСТАНОВКА ВЫДВИЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Установку П-образной рамки необходимо выполнять последовательно с каждой стороны. Три металлических язычка на рамке следует поместить в вырезы в кронштейне **Рисунок №10**. Удерживая переднюю часть кронштейна с рамкой, нужно надавить на закругленную часть рамки от себя до защелкивания выступа/фиксатора. Для установки выдвижного элемента следует совместить ролики элемента с прорезями на П-образной рамке **Рисунок №11** и задвинуть элемент

РИСУНОК №10


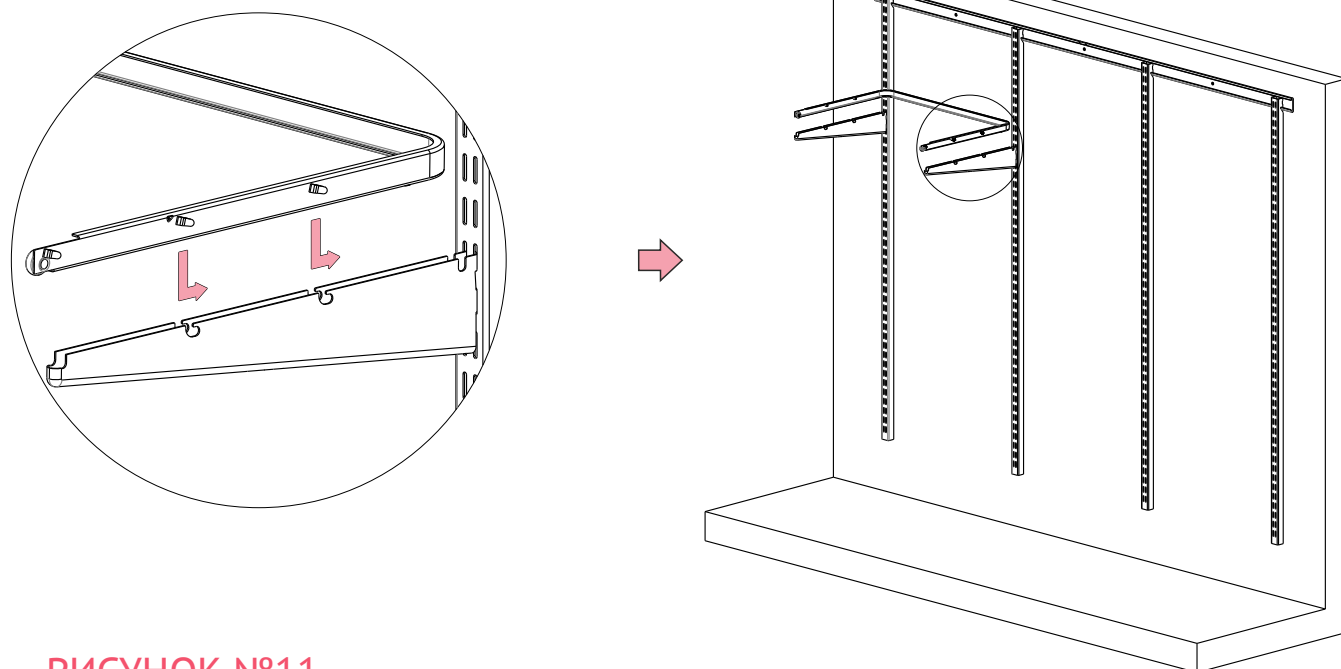







РИСУНОК №11

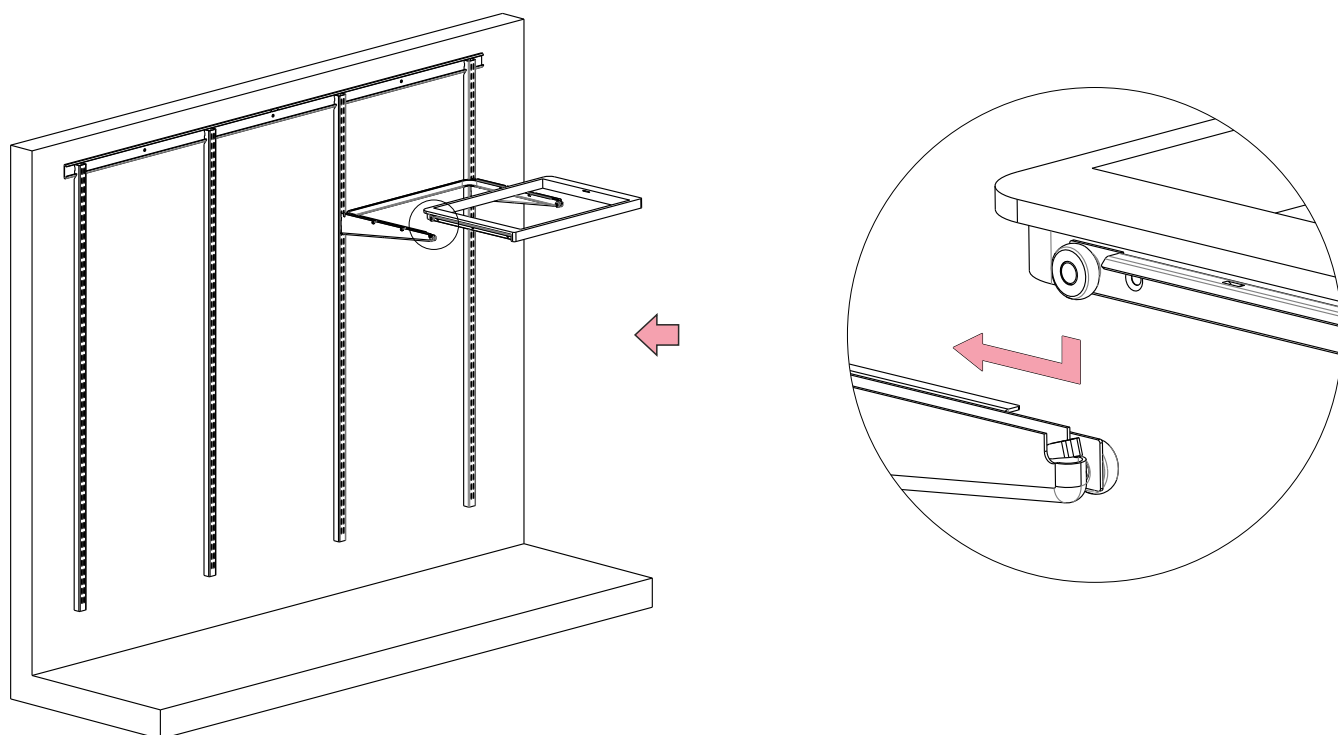

УСТАНОВКА НАВЕСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Вставляем навесной (полка для обуви) элемент в специальные пазы на навесных направляющих, как показано на **Рисунке №12**

РИСУНОК №12

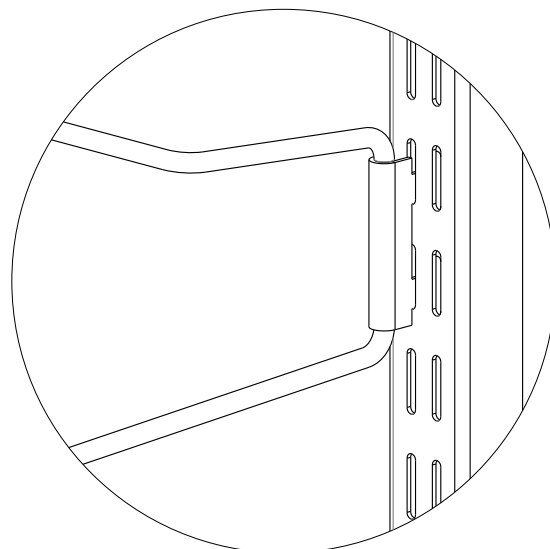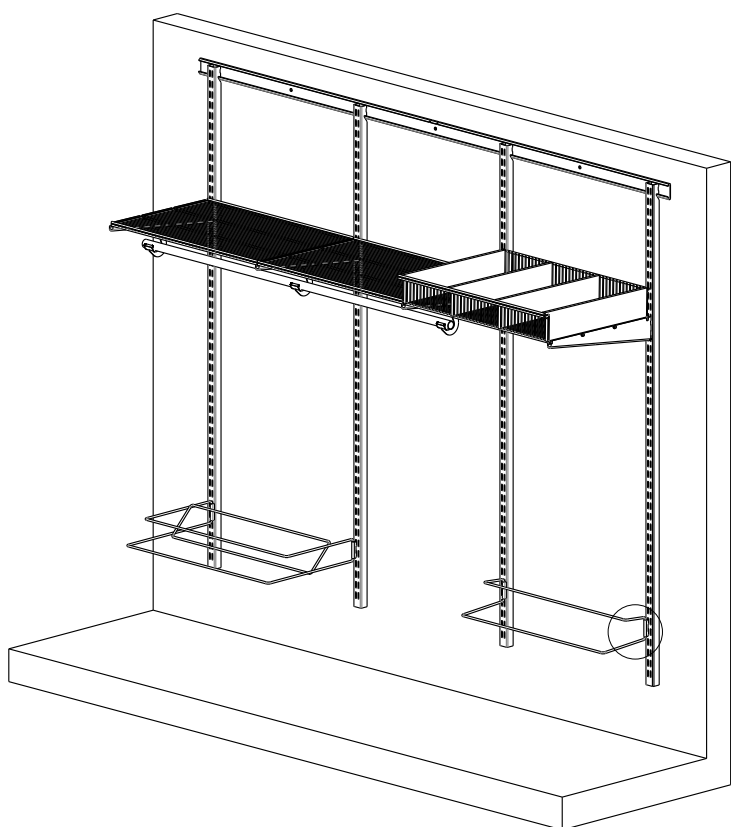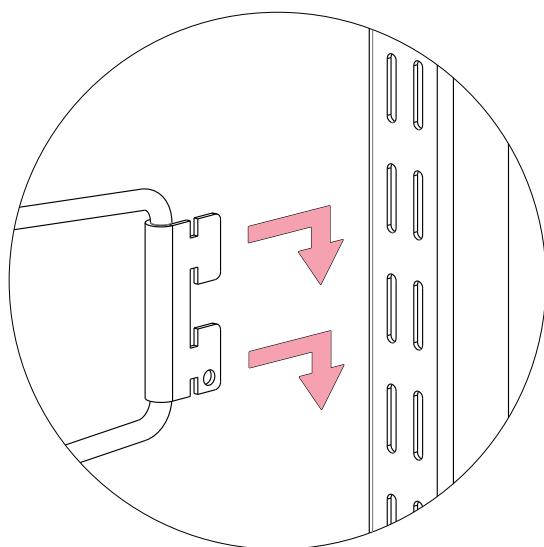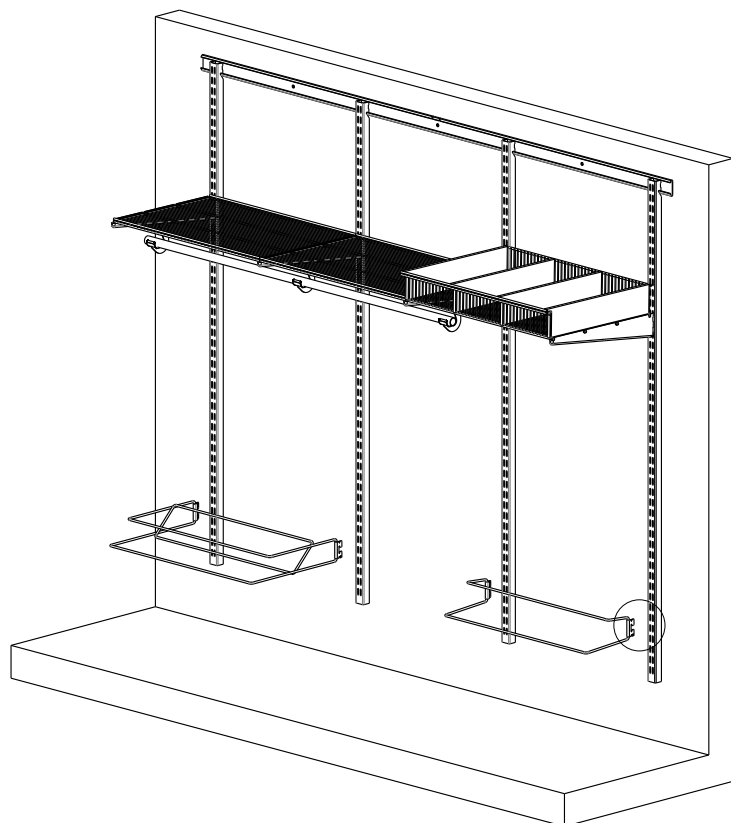

УСТАНОВКА ПОЛОК ИЗ ЛДСП

Полки ЛДСП устанавливаются на те же кронштейны, что и проволочные полки. Для установки полок из ЛДСП необходимо воспользоваться крепежным комплектом для этих полок, в который входят две планки крепления, шесть саморезов и два штока упора. Саморезами прикручиваем планки крепления по торцам ЛДСП полки по заводской присадке. Шток-упоры предотвращают соскальзывание ЛДСП полки с кронштейнов, их следует вкрутить в последнее присадочное отверстие, как показано на **Рисунке №13**, затем опустить полку посадочными пазами на кронштейн.



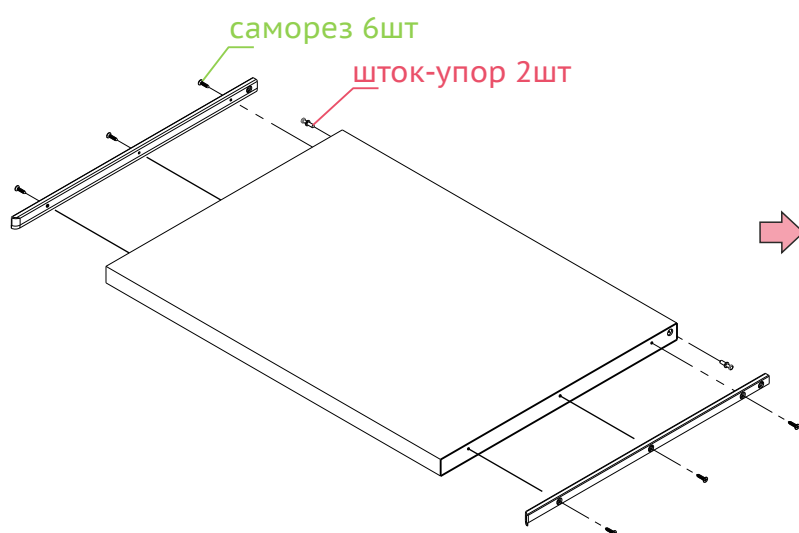


РИСУНОК №13

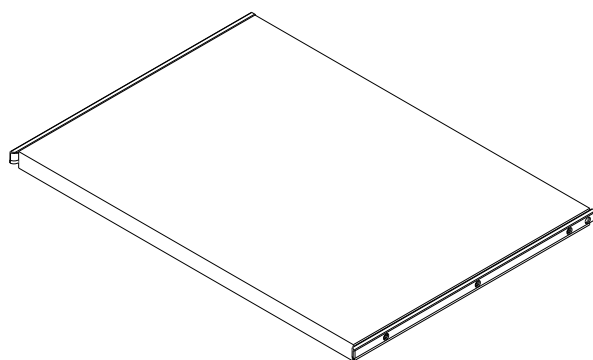

УСТАНОВКА ТУМБЫ ИЗ ЛДСП

РИСУНОК №14

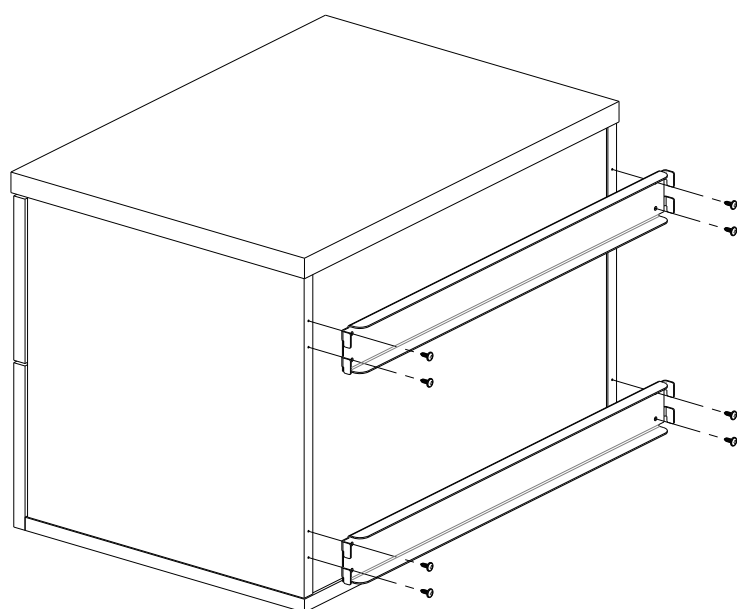

Для установки тумбы из ЛДСП необходимо воспользоваться крепежным комплектом для этих тумб, в который входят две планки крепления и восемь саморезов. Саморезами прикручиваем планки крепления на заднюю стенку тумбы по заводской присадке, как показано на **Рисунке №14**. Затем навесить тумбу во внутренние отверстия на направляющих системы.